



Stráží vašich nejbližších

BODYGUARD Slim X

Uživatelský manuál



Sme tu vždy pre vás

Pred odoslaním zariadenia je možné sa s nami spojiť a nechať si ho nastaviť tak, aby vám prišlo už plne funkčné.

Po uvedení zariadenia do prevádzky poskytujeme podporu zadarmo po celú dobu používania zariadenia.

Tento užívateľský manuál slúži ako návod. Užívateľský manuál obsahuje popis funkcií produktu, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si pozorne užívateľský manuál, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

V prípade otázok či pripomienok k zariadeniu neváhajte kontaktovať zákaznícke oddelenie, radi vám všetko vysvetlíme.

✉ info@bodyid.com

☎ +420 775 677 103

+420 774 928 283

Aktuálne kontakty nájdete vždy na www.bodyid.com.

Dovozca: BodyID.com, Tomáš Obr, IČO: 68291132, Přecechtělova 2500/36, Praha 15500,

Česká republika, www.bodyid.com

Ako začať

Príprava pred uvedením zariadenia do prevádzky


Skontrolujte, či je v balení všetko príslušenstvo.

- Návod na použitie
- Nabíjací kábel
- EÚ nabíjací adaptér*
- Plochý plastový nástroj

Upozornenie k adaptéru: Odporúčame používať napájací adaptér (5V/1A). **Nepoužívajte rýchlejšie adaptéry / rýchlonabíjačky.** V takom prípade môže zariadenie prejsť do režimu spánku ako ochrana batérie alebo môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pamätajte, že „rýchlonabíjačky“ poškodzujú batérie väčšiny zariadení a skracujú ich životnosť.

Prípravte SIM kartu podľa nasledujúcich pokynov.

- SIM karta musí mať veľkosť NANO (pozri obrázok nižšie).

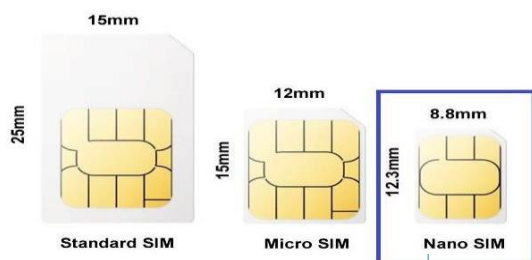

- **PIN kód SIM karty musí byť deaktivovaný.** PIN je možné deaktivovať po vložení SIM karty do mobilného telefónu.
- Na to, aby zariadenie správne fungovalo, musí byť na SIM karte aktivovaný internet a služby volania.

Poznámka: Priemerná spotreba dát zariadenia je cca 50-100 MB za mesiac. Uistite sa, že SIM karta je plne kompatibilná so sieťou 4G LTE.

Upozornenie: Ak nie je aktívna žiadna dátová tarifa alebo na vašej predplatenej karte nie je dostatok peňazí, **zariadenia sa pri opakovanom pokuse o nadviazanie príslušného pripojenia rýchlo vybijú.** Lokalizačné a komunikačné služby nie sú k dispozícii.

Plne nabite svoje zariadenie pomocou dodaného USB kábla zapojeného do napájacieho adaptéra. Ako uvádzame vyššie, na nabíjanie nepoužívajte rýchlonabíjačku alebo USB port notebooku! Po chvíli sa obrazovka automaticky zapne a uvidíte indikátor nabíjania.

Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie do plného nabitia. Plné nabitie spoznáte tak, že obe kontrolky svietia súčasne a neblinkujú.

Vloženie SIM karty do vášho zariadenia

Ešte než vložíte SIM kartu do zariadenia, uistite sa, že je vypnuté. Môžete ho vypnúť dlhým stlačením bočného tlačidla. Vložte SIM kartu v smere znázornenom na obrázku nižšie. Pomocou dodaného plochého nástroja zatlačte SIM kartu do zariadenia, kým nezaklapne.



Zapnutie zariadenia

Potom, čo je zariadenie plne nabité a SIM karta je vo vnútri, môžete zariadenie zapnúť dlhým stlačením bočného tlačidla. Načítanie signálu GSM alebo GPS trvá približne tri minúty. Je možné, že sa signál GPS nenačíta vo vnútri budovy. Pre správnu synchronizáciu polohy GPS zo satelitov, reštartujte zariadenie vonku na otvorenom priestranstve, kde máte zaručený dobrý signál. Zaisťujete tak správnu funkčnosť zariadenia. Upozorňujeme, že v miestach so slabším signálom nemusí byť zariadenie správne nastavené.

Vypnúť zariadenie môžete v nastavení/vypnutí/ok alebo vzdialene v aplikácii.

Zoznámte sa so svojím zariadením



Párovanie s aplikáciou

Stiahnite si aplikáciu Beesure GPS

Plná funkčnosť a všetky nastavenia zariadenia sú k dispozícii v aplikácii **Beesure GPS**. Pomocou nasledujúceho QR kódu si stiahnete aplikáciu alebo vyhľadajte **BeeSure** v Google Play (Android) alebo App Store (iPhone).



Zaregistrujte svoje zariadenie

Po inštalácii aplikácie budete požiadaní o registráciu. Zadaťte svoj e-mail, overovací kód a vymyslite si heslo. Po registrácii začnite párovať zariadenie. Naskenujte QR kód s registračným kódom alebo zadajte registračné číslo. Registračné číslo a QR kód nájdete v aplikácii alebo na visačke na remienku zariadenia. Potom sa môžete znova prihlásiť do aplikácie a začať používať všetky jej funkcie.



Klikněte na tuto možnost a naskenujte QR kód ze štítku s registračnými kódy (súčasťou balenia) alebo zadajte kód zobrazený pod QR kódom.

Poznámka:

1. Naskenujte alebo ručne zadajte 15-miestny registračný kód (QR kód na štítku na remienku)
2. Vyplňte prezývku zariadenia (nositeľa).
3. Vyberte svoju úlohu.


4. Môžete vyplniť telefónne číslo Sim karty v zariadení, ale ak ho ešte nepoznáte, nie je to nutné. Ani neskôr nie je nutné telefónne číslo doplniť. Je len ro informáciu. Registračný kód je 15-miestny QR kód, nie čiarový kód IMEI.
5. Registračný kód zariadenia sa používa na viazanie zariadenia.
6. Môžete do aplikácie pridať aj ďalšie zariadenia a prepínať si medzi nimi, ak sa v budúcnosti rozhodnete zaobstarať ďalšie zariadenia a mať všetky v jednej aplikácii.

Funkcia zariadenia

Všetky nastavenia sú dostupné v aplikácii Beesure GPS alebo tiež priamo v menu vášho zariadenia.

Ponuka aplikácií

Všetky nižšie uvedené nastavenia a ďalšie nastavenia je možné zvoliť v aplikácii Beesure GPS. Aplikácia je zadarmo a dostupná v slovenskom jazyku pre zariadenia s operačnými systémami Android a iOS.

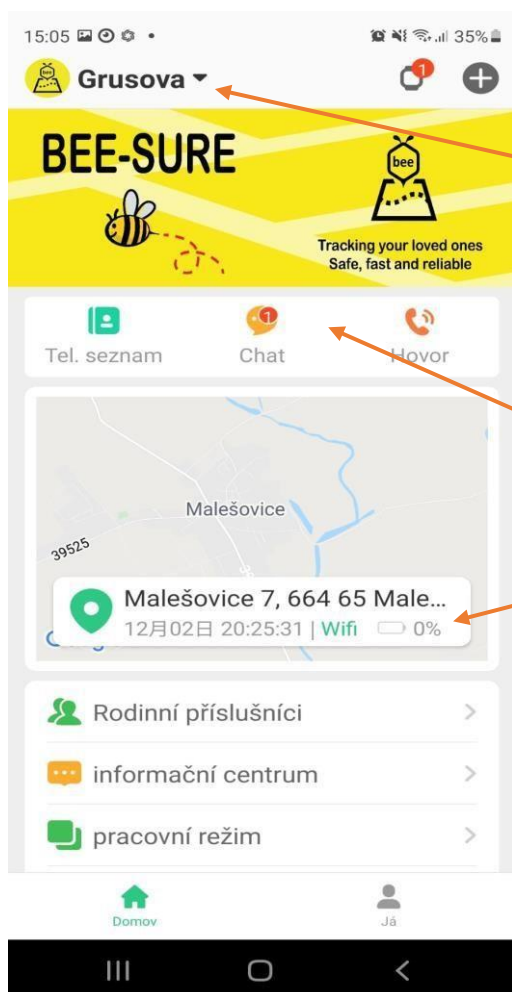

Kliknutím na názov vášho zariadenia si môžete vybrať zo zoznamu zariadení v prípade, že používate viac ako jedno zariadenie.

Rýchly prístup ku kontaktom, hlasovým a textovým správam a priame vytáčanie zariadenia.

Ľahko skontrolujete poslednú aktualizáciu polohy stráženého zariadenia na domovskej obrazovke.

Polohové služby

Pri prvom použití zariadenia odporúčame vyskúšať zariadenie vonku, aby ste zaistili správnu synchronizáciu s pozíciou GPS zo satelitov a získali správne miestne súradnice v Beesure GPS. Sledovanie zariadenia bude presnejšie, až ho neskôr vrátite dovnútra.

Ak v aplikácii Beesure GPS ovládáte viac zariadení (maximálne 50 zariadení na jednom účte), musíte sa odhlásiť a znovu prihlásiť. Všetky nastavenia budú automaticky aktualizované s ohľadom na možnosti každého zariadenia.


Zariadenie môže sledovať polohu v troch režimoch:

- Normálny režim (raz za desať minút)
- Úsporný režim (raz za hodinu)
- Režim sledovania (raz za minútu)

Zvolený režim ovplyvňuje spotrebu batérie. Pre základný prehľad o polohe vášho blízkeho odporúčame používať dlhšie frekvencie aktualizácií, aby ste zaistili dlhšiu službu vášho zariadenia bez nabíjania. V úspornom režime je výdrž batérie zariadenia približne tri až 6 dní, v bežnom režime približne jeden deň.


Po kliknutí na mapu na hlavnej obrazovke aplikácie Beesure GPS uvidíte polohu svojho zariadenia. Môžete skontrolovať, kedy bola táto poloha naposledy aktualizovaná a aký typ lokalizačnej služby bol použitý (GPS, WiFi alebo LBS).

Stlačením tlačidla ručnej polohy (zelená značka, ako je vidieť na snímke obrazovky nižšie), môžete ručne obnoviť polohu v reálnom čase. Najprv získate rýchlu aktualizáciu pomocou GPS a po menej ako minúte získate presnejšiu polohu GPS, ak je k dispozícii. Ak vaše zariadenie neprijíma signál GPS, zobrazí sa iba poloha LBS.

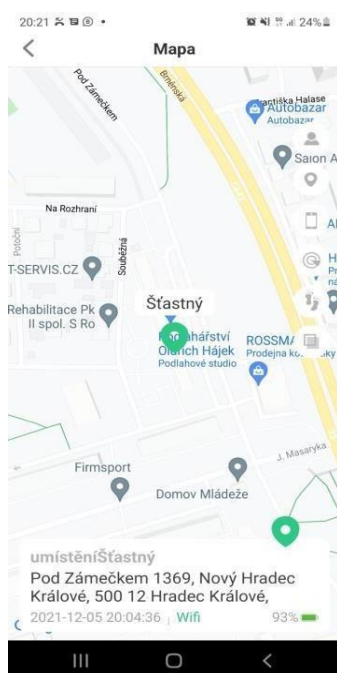

- Zoznam zariadení
- Poloha zvoleného zariadenia
- Moja poloha (poloha telefónu s aplikáciou)
- Nastavenie bezpečnostnej zóny
- História sledovania zariadenia
- Zmeniť typ mapy
- Aktualizácia polohy ručne
- Podrobné informácie o stave zariadenia (adresa polohy, posledný čas lokalizácie, stav batérie)

Typy lokalizačných služieb používaných zariadením

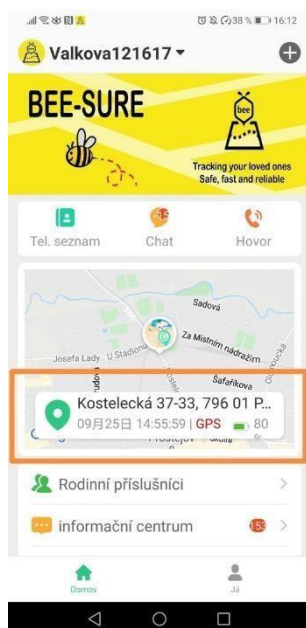

Toto zariadenie využíva GPS, Wi-Fi alebo LBS (lokalizácia pomocou GSM siete) pre polohové služby.

- **GPS** určuje polohu s presnosťou až na päť metrov. Presnosť závisí od signálu GPS, ktorý môže byť v prostredí s vysokými stromami alebo budovami oslabený. Signál GPS zvyčajne nie je dostupný, keď je zariadenie vo vnútri.
- **Lokalizácia Wi-Fi** používa na určenie svojej polohy blízkej siete Wi-Fi, ktoré je založené na umiestnení uvedenom vo verejnom zozname sietí Wi-Fi.
- **LBS** využíva GSM sieť a závisí od hustoty signálnych veží vášho mobilného operátora vo vašej lokalite. Obvykle je veľmi nepresná av niektorých oblastiach sa môže poloha zobrazená aplikáciou Beesure GPS líšiť od 200 do 500 metrov.

Prečítajte si prosím dôležité informácie o používaní polohových služieb nižšie:

- Ak chcete zobraziť iba presnú polohu vášho zariadenia, môžete vypnúť používanie LBS v aplikácii Beesure GPS. Vezmite prosím na vedomie, že zariadenie bude používať iba GPS, ktoré nie je dostupné v interiéri. To znamená, že zariadenie bude sledovať zmeny polohy iba vonku.
- Ak sa zariadenie prestane pohybovať alebo sa triasť, lokalizačná služba automaticky aktivuje pohotovostný režim, aby šetrila batériu. Zariadenie automaticky aktualizuje polohu iba vtedy, keď máte zariadenie na ruke a vy sa pohybujete.
- Ak nosíte zariadenie na ruke a pohybujete sa s ním, je veľká pravdepodobnosť, že aj v budovách zachytíte presnú polohu aspoň prostredníctvom Wi-Fi siete, pokiaľ nie je dostupný GPS signál.
- Poloha za využitie Wi-Fi závisí od dát zadaných správcom siete Wi-Fi. Môže byť nepresné, ak správca siete Wi-Fi nezobrazuje správne informácie o svojej polohe Wi-Fi. Táto funkcia nemôže byť ovplyvnená zariadením.


Pokiaľ sa dlhší čas zdá poloha nositeľa zariadenia podozrivo, zavolajte mu do zariadenia a overte, že je všetko v poriadku.

Bezpečnostné prvky

SOS volanie

V aplikácii Beesure GPS môžete nastaviť až tri rôzne čísla SOS. Po dlhom stlačení bočného tlačidla SOS, zariadenie automaticky vytočí čísla vo zvolenom poradí. Pokiaľ nikto nezdvihne telefón, zariadenie to skúsi znovu po 30 až 40 sekundách. Týmto spôsobom je možné vytočiť až dvakrát každé číslo. Môžete si tiež nastaviť upozornenie SMS (pozri nižšie) s informáciami o SOS volaní.

Poznámka: Keď je batéria zariadenia takmer vybitá, všetky funkcie sú deaktivované a dotykové tlačidlo nefunguje, aby sa šetrila zostávajúca kapacita batérie pre volanie SOS. Funkcia spustenia SOS volania bočným tlačidlom je stále aktívna v režime nízkej spotreby.

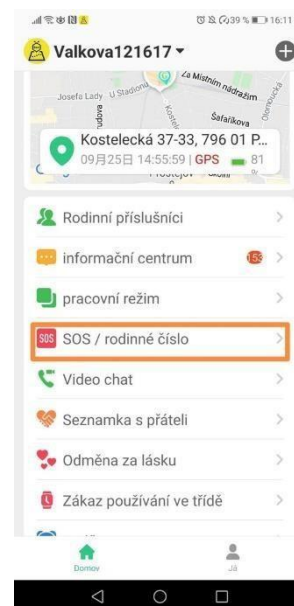


SMS upozornenie


Po uskutočnení SOS volania zariadenie automaticky odošle textovú správu na zvolené telefónne číslo s informáciou o svojej polohe a čase SOS volania. Môžete si tiež nastaviť SMS upozornenie na situáciu, keď je batéria takmer vybitá (pod 20 %).

Telefónny zoznam

Do zariadenia nastavíte cez aplikáciu telefónny zoznam. A pozor! Ten môže mať ešte jedno veľmi užitočné použitie. Možno ho využiť ako zoznam telefónnych čísel, ktoré sa ako jediné môžu dovolať do zariadenia. Tzn. nikto nebude do zariadenia volať z call centier, s marketingovými ponukami a pod.

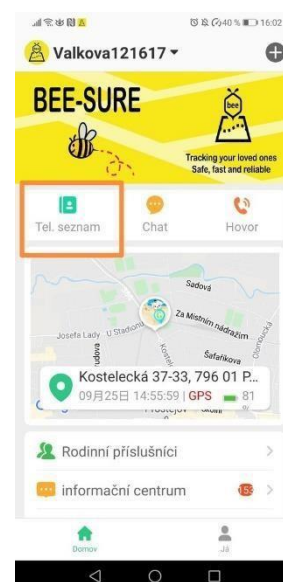

Odmietnutie neznámych hovorov

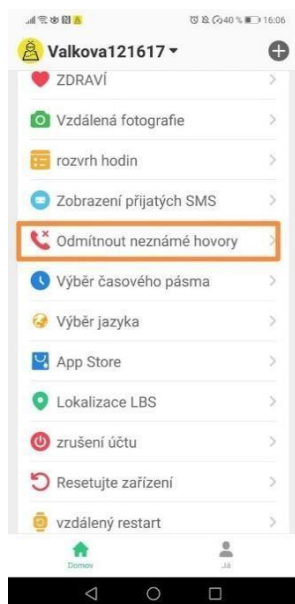


Ak chcete používateľov zariadenia chrániť pred podvodníkmi a nevyžiadanými hovormi, môžete nastaviť odmietanie neznámych hovorov. Ak na vaše zariadenie zavolá neznáme číslo (to znamená, že nie je uložené v zozname kontaktov vášho zariadenia), dostanete upozornenie do aplikácie Beesure GPS.

Pomocou funkcie „Načítať SMS zo zariadenia“ môžete tiež prečítať SMS prijaté do vášho zariadenia v aplikácii Beesure GPS. Je to užitočné pre príjem overovacích kódov alebo iných dôležitých SMS správ.

Odpočúvanie

Môžete cez aplikáciu zavolať do zariadenia, ak vám osoba so zariadením neprijíma hovor. Táto osoba hovor/odpočúvanie aktívne neprijíma a vlastne o ňom nevie a vy môžete odpočúvať okolie. Teda pokiaľ máte podozrenie, že sa niečo stalo, môžete takto zistiť prípadný stav osoby, ktorá v danej chvíli nemôže prijať hovor.

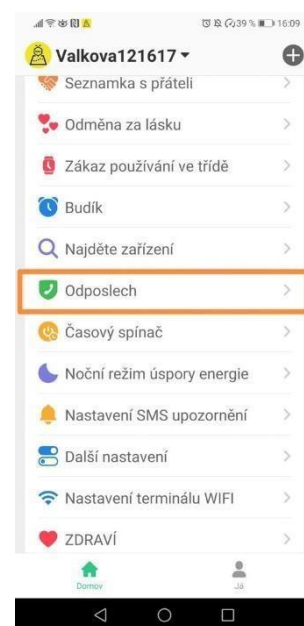

Bezpečnostná zóna

Na mape môžete nastaviť bezpečnostné zóny. Zariadenie vás automaticky upozorní, keď používateľ opustí vybranú bezpečnú zónu.

- Otvorte „Bezpečnostná zóna“ na mape.
- Kliknite na „+“ v spodnej časti obrazovky.
- Nájdite na mape miesto, kde chcete nastaviť bezpečnostnú zónu, a kliknite naň.
- Zadať názov zóny a nastavte polomer, potom kliknite na „OK“.

Poznámka: Beesure GPS umožňuje tri bezpečnostné zóny pre každé zariadenie. Uistite sa, že sa bezpečnostné zóny navzájom neprekrývajú.

Zakázať funkcie

Ak nechcete, aby používateľ zariadenia volal na iné čísla ako tie, ktoré sú uložené v zozname kontaktov, môžete vypnúť prístup k číselníku. Na úsporu batérie môžete tiež na diaľku vypnúť GPS.


Zdravie

Na záložke „Zdravie“ aplikácie Beesure GPS môžete vzdialene kontrolovať zdravie užívateľa zariadenia. Môžete vidieť informácie o fyzickej aktivite v reálnom čase (kroky, spálené kalórie a ušlá vzdialenosť).

V tejto časti aplikácie nájdete napr.:

- ✦ množstvo pohybu, vzdialenosť, spánok

Vezmite prosím na vedomie, že funkciu „Kroky“ je potrebné najskôr aktivovať v aplikácii Beesure GPS (kliknite na „Zdravie“ → „Kroky“ → „Prepnúť“). Bez aktivácie tejto funkcie nebudete mať prístup k počtu krokov v aplikácii ani vo svojom zariadení.

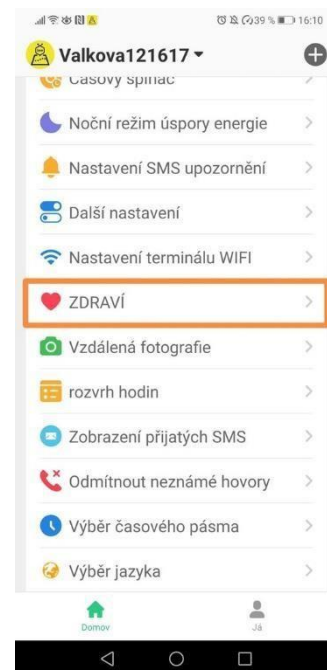

Funkcia fotoaparátu

Fotografovanie je možné vykonávať dvoma spôsobmi:

Fotografovanie na diaľku:

V aplikácii prejdite na Domovskú stránku a kliknite na vytvorenie vzdialenej fotografie.

Fotografovanie priamo zo zariadenia:

V zariadení kliknite na ikonu fotoaparát, čím sa dostanete do rozhrania fotoaparátu. Stlačením ikony fotoaparátu uprostred obrazovky vytvoríte snímku.

Správa obrázkov:

V aplikácii prejdite na Viac → Album. Tu môžete prezerať, mazať alebo nahrávať snímky do aplikácie.

Nájdite zariadenie

Keď zariadenie nie je blízko, kliknite v aplikácii na tlačidlo Nájsť zariadenie a zariadenie bude vyzvárať po dobu 1 minúty. Zastavte zvonenie stlačením ľubovoľného klávesu.

Ďalšie funkcie

Nočná úspora energie

Ak viete, že používateľ zariadenie nenesie, keď spí, môžete nastaviť automatickú úsporu energie na nočnú dobu.

Nastavenie Wi-Fi

Ak chcete šetriť batériu a spotrebu dát, môžete ručne nastaviť pripojenie Wi-Fi pre siete, kde používateľ zariadenia často trávia čas, rovnakým spôsobom, ako by ste to robili na svojom smartfóne. Toto zariadenie tiež automaticky používa všetky siete Wi-Fi na určenie svojej polohy (používa všetky dostupné siete Wi-Fi, nielen tie, ktoré nastavíte v časti „Nastavenie sledovania Wi-Fi“).

FAQ – Časté dotazy

Spotreba batérie zariadenia je príliš vysoká. Ako môžem predĺžiť životnosť zariadenia?

Spotrebu batérie väčšinou určujú lokalizačné služby. Ak sa batéria vášho zariadenia vybije skôr, ako chcete, skúste dlhšiu frekvenciu aktualizácie polohy. Odporúčame dlhšie obdobie, aby ste šetrili batériu, pretože polohu môžete vždy ručne skontrolovať v aplikácii Beesure GPS a ďalšie služby fungujú bez obmedzení (ako sú bezpečnostné zóny atď.). Spotrebu batérie tiež znižuje využitie Wi-Fi namiesto mobilných dát pri používaní zariadenia. Nastavte Wi-Fi pripojenie v aplikácii Beesure GPS alebo priamo v ponuke zariadenia.

Zariadenie je offline v aplikácii Beesure GPS.

Chýbajúce spojenie medzi zariadením a aplikáciou Beesure GPS môže byť spôsobené rôznymi problémami.

Skontrolujte prosím, či vaše zariadenie spĺňa nasledujúce kritériá:

- Batéria zariadenia je nabitá.
- PIN kód SIM karty je deaktivovaný.
- SIM karta má aktívnu dátovú tarifu alebo dostatok peňazí na priebežné dáta.

Lokalizačné služby sú veľmi nepresné.

Presnosť služieb určovania polohy vášho zariadenia závisí od metódy, ktorá sa aktuálne používa. Je určená nasledujúcimi faktormi:

Keď ste vonku, zariadenie používa primárne GPS, ktoré je ovplyvnené okolitým prostredím. GPS má slabší signál v blízkosti vysokých budov, stromov atď. Ak GPS nie je k dispozícii alebo ešte nie je načítané, zariadenie použije LBS, ktoré určí polohu z mobilnej siete. To je závislé od hustoty siete signálnych veží. Lokalizáciu LBS môžete v aplikácii Beesure GPS vypnúť, aby ste zachovali iba presnejšiu lokalizáciu GPS.

V interiéri nie je k dispozícii GPS. Zariadenie primárne využíva polohu LBS, ktorá je veľmi nepresná. Umiestnenie je možné aktualizovať, keď sa zariadenie pripojí k blízkej WiFi. Ak chcete presnejšiu lokalizačnú službu, vypnite LBS lokalizáciu v Beesure GPS. Zariadenie vám ukáže WiFi polohu av prípade, že WiFi nie je dostupné, ukáže poslednú aktualizáciu vonkajšej GPS pozície.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený na stránkach www.bodyid.com sa vzťahuje záruka 2 roky. Pokiaľ potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte nás.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uznaná uplatnená reklamácia, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, úpravy, zmeny designu alebo prispôsobenie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu oproti zakúpenému designu alebo použitie neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Tomáš Obr (Bodyid.com)

Sídlo spoločnosti: Přecechtělova 2500/36, Stodůlky, 155 00 Praha. IČO: 68291132

Predmet vyhlásenia:

Názov: GPS Tracker

Model / typ: Slim X

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU

Smernica č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 1.6.2025



Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19 / EU). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.