BODY ID

Wir passen auf Ihre Liebsten auf

BodyID S ONE

SOS-Armband

Bedienungsanleitung



Wir sind immer für Sie da

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen des Geräts, seine Verwendung und Bedienung. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch – so nutzen Sie das Gerät optimal und vermeiden unnötige Schäden. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich an unseren Kundenservice – wir erklären Ihnen gerne alles.

info@bodyid.com

Aktuelle Kontaktdaten finden Sie immer auf www.bodyid.com.

Importeur: BodyID.com, Tomáš Obr, Identifikationsnummer (IČO): 68291132, Přecechtělova 2500/36, 155 00 Prag, Tschechische Republik, www.bodyid.com

Inhalt

Erste Schritte 3

Ihr Gerät im Überblick 5

Kopplung mit der App 6

Gerätefunktionen 7

Ortungsdienste 7

Sicherheitsfunktionen 8

Gesundheit und weitere Funktionen 10

Bedeutung der Leuchtanzeige 11

Häufige Fragen 11

Gewährleistung 13

EU-Konformitätserklärung 14

Erste Schritte

Netzteil

Hinweis zum Netzteil: Wir empfehlen ein Netzteil mit 5 V / 1 A. **Verwenden Sie keine stärkeren Netzteile und keine Schnellladegeräte. Sie können den Akku und das gesamte Gerät dauerhaft beschädigen – das Gerät funktioniert dann nicht mehr.**

SIM-Karte vorbereiten

Es genügt eine **gewöhnliche SIM-Karte eines beliebigen landesweiten Mobilfunkanbieters** – dieselbe, die Sie auch im Handy verwenden. Prüfen Sie vor dem Einlegen nur Folgendes:

1. **Nano-SIM** – die kleinste Größe, die heute die meisten Handys verwenden.
2. **Telefonie, SMS und mobile Daten sind aktiv.** 100–120 MB Daten pro Monat reichen aus.
3. **Die PIN-Abfrage ist deaktiviert.** Das Armband hat kein Display, auf dem man eine PIN eingeben könnte. Die PIN deaktivieren Sie, indem Sie die SIM-Karte in ein Handy einlegen.
4. **Die Mailbox ist deaktiviert.** Ihr Mobilfunkanbieter schaltet sie auf Wunsch ab.

Das Gerät telefoniert über das 4G-Netz (VoLTE-Technologie). Bei gewöhnlichen SIM-Karten landesweiter Anbieter ist VoLTE automatisch aktiviert, bei anderen SIM-Karten fragen Sie bitte Ihren Anbieter.

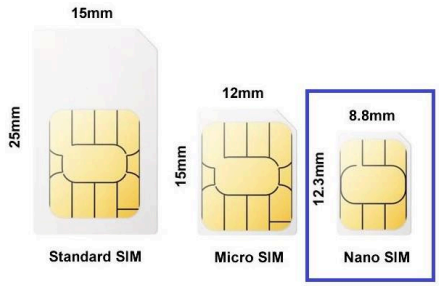

Sie benötigen die kleinste Größe – Nano-SIM.

Tipp: Testen Sie die SIM-Karte zuerst in einem Handy – mobile Daten (ohne WLAN), Anrufe und SMS.

Achtung: Ohne aktive mobile Daten oder ohne Guthaben auf einer Prepaid-Karte kann sich das Gerät nicht mit der App verbinden – Ortung und Benachrichtigungen funktionieren dann nicht. Außerdem versucht das Gerät immer wieder, eine Verbindung herzustellen, und der Akku entlädt sich dadurch schneller.

Aufladen

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf – mit dem mitgelieferten Ladekabel, angeschlossen an das Netzteil. Verwenden Sie zum Laden kein Schnellladegerät und keinen USB-Anschluss eines Laptops.

Das Gerät hat eine einzige Leuchtanzeige. Während des Ladens leuchtet sie rot. **Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet sie blau.**

SIM-Karte einlegen

Vor dem Einlegen der SIM-Karte muss das Gerät ausgeschaltet sein. Ohne SIM-Karte schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der SOS-Taste (ca. 4–5 s) aus.

Legen Sie die SIM-Karte in der abgebildeten Richtung ein und schieben Sie sie mit einem flachen Werkzeug hinein, bis sie einrastet.

Möchten Sie die SIM-Karte wechseln? Mit eingelegter SIM-Karte lässt sich das Gerät nicht per Taste ausschalten – siehe Ausschalten weiter unten.



Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

Wenn das Gerät geladen und die SIM-Karte eingelegt ist, schalten Sie es durch langes Drücken der SOS-Taste (ca. 4–5 s) ein.

Woran erkenne ich, dass das Gerät eingeschaltet ist?

Drücken Sie kurz die SOS-Taste. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige:

- **blau** – alles in Ordnung, das Gerät ist eingeschaltet und mit dem Netz verbunden,
- **rot** – das Gerät ist eingeschaltet, aber nicht mit dem Netz verbunden: Es gibt ein Problem mit der SIM-Karte oder am Standort ist kein Empfang,
- **gar nicht** – das Gerät ist ausgeschaltet.

Ausschalten

- **Ohne SIM-Karte** schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der SOS-Taste aus.
- **Mit SIM-Karte** lässt sich das Gerät nicht per Taste ausschalten. Das ist Absicht: So kann der Träger das Gerät nicht versehentlich ausschalten, wenn er die SOS-Taste benutzt. Schalten Sie das Gerät in der App aus oder entnehmen Sie die SIM-Karte, warten Sie etwa eine Minute und schalten Sie es dann durch langes Drücken der SOS-Taste aus.

Ihr Gerät im Überblick



Kopplung mit der App

Laden Sie die App Beesure GPS herunter

Alle Funktionen und Einstellungen des Geräts stehen in der App Beesure GPS (im Folgenden: App) zur Verfügung. Die App ist kostenlos.

Laden Sie sie über den QR-Code herunter oder suchen Sie sie bei Google Play (Android) bzw. im App Store (iPhone).

Android
Google Play

iPhone
App Store

Registrieren und Gerät koppeln

Nach der Installation fordert Sie die App zur Registrierung auf. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den Bestätigungscode ein und wählen Sie ein Passwort. Koppeln Sie anschließend das Gerät.

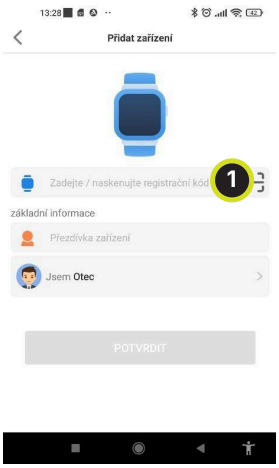



1. Tippen Sie auf das Scanner-Symbol und scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Code unter dem QR-Code ein.
2. Den QR-Code mit dem Registrierungscode finden Sie auf der Rückseite des Geräts.

Schritt für Schritt

1. Scannen Sie den 15-stelligen Registrierungscode (QR-Code auf der Rückseite des Geräts) oder geben Sie ihn manuell ein. Der Registrierungscode ist der 15-stellige QR-Code, nicht der IMEI-Barcode.
2. Geben Sie einen Spitznamen für das Gerät (den Träger) ein.
3. Wählen Sie Ihre Rolle.
4. Sie können die Telefonnummer der SIM-Karte im Gerät eingeben. Wenn Sie sie noch nicht kennen, ist das kein Problem – die Nummer dient nur zur Information und muss auch später nicht ergänzt werden.
5. Der Registrierungscode des Geräts wird zum Koppeln des Geräts verwendet.
6. Sie können der App weitere Geräte hinzufügen und zwischen ihnen wechseln (bis zu 50 Geräte pro Konto).

Melden Sie sich nach dem Koppeln von der App ab und wieder an. Dadurch werden alle Funktionen und Einstellungen des Geräts geladen. Gehen Sie nach dem Hinzufügen eines weiteren Geräts genauso vor.

Gerätefunktionen

Alle unten beschriebenen Einstellungen und viele weitere finden Sie in der App.

Startbildschirm der App

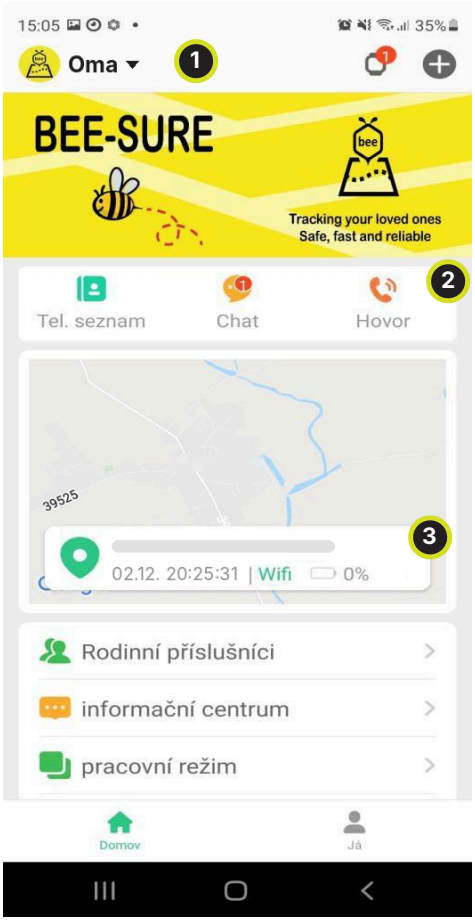

1. Tippen Sie auf den Gerätenamen, um ein anderes Gerät aus der Liste auszuwählen, falls Sie mehrere verwenden.
2. Schnellzugriff auf Kontakte, Sprach- und Textnachrichten sowie direkter Anruf beim Gerät.
3. Prüfen Sie ganz einfach die letzte Standortaktualisierung des Geräts und den Akkustand.

Die Bildschirmfotos dienen nur zur Veranschaulichung und zeigen die App auf Tschechisch. Die App wird – sofern verfügbar – in der Sprache Ihres Telefons angezeigt und kann in neueren Versionen anders aussehen.

Ortungsdienste

Bei der ersten Verwendung empfehlen wir, das Gerät im Freien auszuprobieren, damit die GPS-Position von den Satelliten korrekt synchronisiert wird. So stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig funktioniert.

Modi der Standortaktualisierung

Das Gerät bietet mehrere Modi bzw. Intervalle für die Aktualisierung von Standort und Akkustand. Sie stellen sie in der App im Menü für den Ortungsmodus ein. Der gewählte Modus beeinflusst den Akkuverbrauch: Für einen grundlegenden Überblick, wo sich Ihr Angehöriger befindet, empfehlen wir ein längeres Aktualisierungsintervall – das Gerät hält dann länger ohne Aufladen durch.

Standort auf der Karte

Wenn Sie auf dem Startbildschirm der App auf die Karte tippen, sehen Sie den Standort des Geräts, den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und die Art der Ortung (GPS, WLAN oder LBS). **Mit der Schaltfläche Aktualisieren rufen Sie den Standort jederzeit manuell in Echtzeit ab.** Auf der Karte finden Sie

außerdem den Standort Ihres Telefons, die Einstellung der Sicherheitszone, den Standortverlauf und die Auswahl des Kartentyps.

Wie der Standort ermittelt wird

Der Standort ist ein Näherungswert. Die Ortung hängt immer vom örtlichen Signal ab und ist durch die Größe der Empfänger im Gerät begrenzt. Bedenken Sie, dass das Gerät zum Tragen am Handgelenk gebaut ist und ein großer Teil davon vom Akku eingenommen wird. Die Empfänger sind daher in der Regel schwächer als in Telefonen. **Das ist eine physikalische Eigenschaft des Geräts, kein Mangel.**

Die Karte in der App zeigt immer an, auf welche Weise der Standort gerade ermittelt wird:

GPS vorrangig per GPS – am genauesten, auf wenige Meter, im Freien.

WLAN außerhalb der GPS-Reichweite, in Innenräumen (Gebäude, im Schatten großer Gebäude) über WLAN-Netze in der Umgebung – mit einer Abweichung von wenigen Metern bis zu einigen Hundert Metern.

LBS außerhalb der GPS-Reichweite, in Innenräumen, über Sendemasten der Mobilfunkanbieter – mit einer Abweichung von 200 m bis zu mehreren km. Diese Ortungsart können Sie in der App für den Standortverlauf ausschalten, damit Sie eine Abweichung von mehreren Kilometern beim Durchsehen des Verlaufs nicht unnötig beunruhigt.



Bei jedem Standort zeigt die App an, wie er ermittelt wurde (hier GPS und WLAN).

Wenn das Armband am Handgelenk getragen wird und sich der Träger bewegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in Gebäuden ein genauer Standort erfasst wird – zumindest über ein WLAN-Netz, wenn kein GPS-Signal verfügbar ist.

> **Kommt Ihnen der Standort des Trägers längere Zeit verdächtig vor, rufen Sie das Armband an und vergewissern Sie sich, dass alles in Ordnung ist.**

Sicherheitsfunktionen

SOS-Anruf

In der App legen Sie bis zu drei SOS-Nummern fest. Wenn die SOS-Taste lange gedrückt wird (ca. 4 Sekunden gedrückt halten), wählt das Gerät automatisch die Nummern in der festgelegten Reihenfolge. Nimmt niemand ab, versucht es das Gerät nach 30–40 Sekunden erneut – jede Nummer kann also bis zu zweimal angerufen werden. Sie können außerdem SMS-Benachrichtigungen mit Informationen zum SOS-Anruf einrichten (siehe unten).

SMS-Benachrichtigungen

Nach einem SOS-Anruf sendet das Gerät automatisch eine SMS mit seinem Standort und der Uhrzeit des SOS-Anrufs an die gewählte Telefonnummer. Sie können auch eine SMS-Benachrichtigung bei fast leerem Akku (unter 20 %) einrichten.

Sturzalarm

Das Gerät kann Bewegungen, die wie ein Sturz des Trägers aussehen, automatisch erkennen. Zuerst wird der Träger durch ein akustisches Signal auf den erkannten Sturz hingewiesen; dieses Signal dauert ca. 10 s. **Bricht der Träger den Sturzalarm nicht durch kurzes Drücken der SOS-Taste ab, ruft das Gerät automatisch die SOS-Kontakte an und sendet eine Benachrichtigung an die App.**

Die Empfindlichkeit der Sturzerkennung stellen Sie in der App ein. Wird der Alarm zu oft unnötig ausgelöst, verringern Sie die Empfindlichkeit.

Benachrichtigung beim Abnehmen

Das Armband prüft alle 10 Minuten, ob es getragen wird. Nimmt der Träger es ab, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die Benachrichtigungen in der App können Sie in der App ausschalten. Die SMS-Benachrichtigung an den SOS-Kontakt Nr. 1 lässt sich nicht ausschalten – wenn Sie sie nicht erhalten möchten, lassen Sie den Platz für SOS-Kontakt Nr. 1 leer und tragen Sie den ersten Kontakt erst auf dem zweiten Platz ein.

Telefonbuch

Das Telefonbuch des Geräts richten Sie in der App ein.

Unbekannte Anrufe abweisen

Das Telefonbuch hat noch einen sehr nützlichen Zweck: Es kann als Liste der einzigen Telefonnummern dienen, die das Gerät anrufen können. So ruft niemand aus Callcentern, mit Werbeangeboten und Ähnlichem an. Sie schützen den Träger damit auch vor Betrügern. Ruft eine unbekannte Nummer (die nicht im Telefonbuch gespeichert ist) das Gerät an, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App.

In der App können Sie außerdem die SMS lesen, die das Gerät empfangen hat – praktisch zum Beispiel für Bestätigungscodes oder andere wichtige Nachrichten.

Mithören aus der Ferne

Das Mithören nutzen Sie, wenn Sie sich Sorgen machen und der Träger Anrufe nicht annimmt. So funktioniert es:

1. Der Nutzer der App (z. B. ein Angehöriger oder eine Betreuungsperson) gibt in der App den Befehl, dass das Gerät eine bestimmte Telefonnummer anruft.
2. Die App sendet diese Telefonnummer an das Gerät. Das Gerät wählt die Nummer anschließend automatisch.

Es handelt sich um eine einseitige Verbindung:

- wer den Anruf auf seinem Telefon annimmt, hört die Umgebung des Geräts,
- der Träger des Geräts hört nichts.

Nutzen Sie das Mithören nur mit Einverständnis des Trägers.

Sicherheitszone

Auf der Karte können Sie Sicherheitszonen festlegen. Das Gerät benachrichtigt Sie automatisch, wenn der Träger die gewählte Zone verlässt.

1. Öffnen Sie auf der Karte die Einstellung der Sicherheitszone.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf +.
3. Suchen Sie auf der Karte den Ort, an dem Sie die Zone festlegen möchten, und tippen Sie darauf.
4. Geben Sie einen Namen für die Zone ein, stellen Sie den Radius ein und tippen Sie auf OK.

Für jedes Gerät können Sie drei Sicherheitszonen festlegen. Die Zonen sollten sich nicht überschneiden.

Gesundheit und weitere Funktionen

Gesundheit

Im Bereich Gesundheit der App können Sie aus der Ferne Richtwerte zur Gesundheit und körperlichen Aktivität des Trägers verfolgen: Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO_2), Körpertemperatur, Schritte, Strecke, verbrannte Kalorien und Schlaf.



Herzfrequenz und Blutdruck können Sie mit der Schaltfläche Messen aus der Ferne in Echtzeit messen (siehe Abbildung). Eine Messung können Sie auch direkt am Armband starten, indem Sie die SOS-Taste dreimal kurz drücken – Herzfrequenz, Blutdruck und SpO_2 erscheinen dann in der App.

Die Funktion Schritte muss zuerst in der App eingeschaltet werden (Gesundheit → Schritte → einschalten). Ohne diese Einstellung wird die Schrittzahl nicht angezeigt. Für eine genauere Berechnung von Kalorien und Strecke geben Sie im Menü Schritte auch das Gewicht und die durchschnittliche Schrittlänge ein.

Bitte beachten Sie, dass die gemessenen Gesundheitswerte wie Herzfrequenz, Blutdruck usw. nur Richtwerte sind und keine Messung mit zertifizierten Medizinprodukten ersetzen. Mehr zur Messung von Gesundheitswerten finden Sie in den häufigen Fragen (FAQ) auf www.bodyid.com.

Medikamentenerinnerung

Sie können Erinnerungen mit einer Textbeschreibung und einer Sprachnotiz einrichten. Zur eingestellten Zeit spielt das Gerät automatisch die Sprachnotiz ab und erinnert den Träger daran, seine Medikamente einzunehmen (oder an jede andere Tätigkeit). Die Erinnerung wiederholt sich, bis der Träger sie durch kurzes Drücken der SOS-Taste bestätigt. Sie kann einmalig oder wiederkehrend eingestellt werden.

Gerät finden

Ist das Gerät nicht in der Nähe, tippen Sie in der App auf Gerät finden – das Gerät klingelt 1 Minute lang. Das Klingeln beenden Sie durch kurzes Drücken der SOS-Taste.

Akku sparen

Automatisches Aus- und Einschalten

In der App können Sie festlegen, wann das Gerät ausgeschaltet sein soll – zum Beispiel nachts, wenn der Träger es beim Schlafen nicht trägt. So sparen Sie Akku.

Ein ausgeschaltetes Gerät kann keinen SOS-Anruf tätigen und keinen Sturz erkennen.

Manueller Ortungsmodus

Noch mehr Akku sparen Sie mit dem manuellen Modus, den Sie im Menü für den Ortungsmodus einschalten. Das Gerät sendet seinen Standort dann nicht laufend, und den aktuellen Standort rufen Sie mit der Schaltfläche Aktualisieren ab. Beachten Sie, dass der Standortverlauf dann nicht vollständig ist und die Benachrichtigung über das Verlassen einer Sicherheitszone möglicherweise nicht rechtzeitig eintrifft.

Weitere Tipps zum Akkusparen finden Sie unter Häufige Fragen.

Bedeutung der Leuchtanzeige

Das Gerät hat eine Leuchtanzeige, die je nach Zustand rot oder blau leuchtet oder blinkt.

Farbe	Zustand	Bedeutung
Rot (Netz)	Langsames Blinken	Netzsuche
	Schnelles Blinken	Signal empfangen
Blau (GPS)	Langsames Blinken	Standortbestimmung
	Schnelles Blinken	Standort gesendet
Rotes Licht	Leuchtet dauerhaft	Wird geladen
Blaues Licht	Leuchtet dauerhaft	Vollständig geladen

Akku schwach (unter 20 %): Nur das rote Licht blinkt langsam.

Häufige Fragen

Woran erkenne ich, dass das Gerät eingeschaltet ist?

Drücken Sie kurz die SOS-Taste. Blinkt die Leuchtanzeige nach einem Moment blau, ist alles in Ordnung und das Gerät ist mit dem Netz verbunden. Blinkt sie rot, ist das Gerät eingeschaltet, aber nicht mit dem Netz verbunden – prüfen Sie die SIM-Karte und den Empfang. Blinkt sie gar nicht, ist das Gerät ausgeschaltet – schalten Sie es durch langes Drücken der SOS-Taste (ca. 4–5 s) ein, und wenn es sich nicht einschaltet, laden Sie es auf. Wie Sie das Gerät ausschalten, steht im Abschnitt Gerät ein- und ausschalten.

Das Gerät ist in der App offline.

Eine fehlende Verbindung zwischen Gerät und App kann verschiedene Ursachen haben. Bitte prüfen Sie:

- **Ist das Gerät eingeschaltet?** Drücken Sie kurz die SOS-Taste – die Leuchtanzeige muss blinken (siehe oben).
- **Gibt es am Standort des Geräts Mobilfunkempfang und mobiles Internet?** Ohne Internetverbindung kann das Gerät nicht mit der App kommunizieren.
- Ist der Akku des Geräts geladen?
- Ist die PIN-Abfrage der SIM-Karte deaktiviert?
- Hat die SIM-Karte einen aktiven Datentarif oder genug Guthaben für Daten?

Der Akku ist zu schnell leer. Wie verlängere ich die Laufzeit?

Den Akkuverbrauch beeinflusst vor allem die Ortung. Ist der Akku früher leer, als Sie möchten, stellen Sie ein längeres Intervall für die Standortaktualisierung oder den manuellen Ortungsmodus ein – den Standort können Sie in der App jederzeit manuell aktualisieren. Trägt der Träger das Gerät nachts nicht, richten Sie das automatische Aus- und Einschalten ein.

Weitere Tipps zum Akkusparen:

- **Schwacher Empfang.** An Orten mit schwächerem Empfang entlädt sich der Akku schneller, genau wie beim Handy. Schon ein Balken weniger, und die SIM-Karte muss mehr arbeiten, was Akku kostet.
- **Messung von Gesundheitswerten.** Häufiges Messen von Puls, Blutdruck und anderen Werten entlädt den Akku schneller.
- **Anrufe.** Jeder Anruf, auch das Mithören, verbraucht viel Energie.
- **Manuelles Aktualisieren des Standorts.** Jede Aktualisierung über die Schaltfläche Aktualisieren startet die Standortsuche und verbraucht Akku.
- **SIM-Karte ohne Daten oder Guthaben.** Das Gerät versucht immer wieder, eine Verbindung herzustellen, und der Akku entlädt sich dadurch schneller.

Der Standort ist sehr ungenau.

Der Standort ist ein Näherungswert, und seine Genauigkeit hängt davon ab, wie er im jeweiligen Moment ermittelt wurde – das zeigt die App immer beim Standort auf der Karte an:

GPS wenige Meter (im Freien),

WLAN wenige Meter bis einige Hundert Meter,

LBS 200 m bis mehrere km.

Das ist kein Mangel des Geräts, sondern eine physikalische Eigenschaft (siehe Wie der Standort ermittelt wird). Stören Sie Abweichungen von mehreren Kilometern im Standortverlauf, schalten Sie in der App die Ortung über LBS aus. Kommt Ihnen der Standort längere Zeit verdächtig vor, rufen Sie das Armband des Trägers an und vergewissern Sie sich, dass alles in Ordnung ist.

Gewährleistung

Für neue Produkte, die Sie bei BodyID (www.bodyid.com) kaufen, gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Wenn Sie in dieser Zeit eine Reparatur oder einen anderen Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Eine Reklamation kann insbesondere in folgenden Fällen nicht anerkannt werden:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck oder Nichtbeachtung der Hinweise zu Pflege, Betrieb und Wartung des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophen, durch Eingriffe unbefugter Personen oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, bei der Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Bauteilen während der Nutzung (z. B. Akkus).
- Einwirkung ungünstiger äußerer Einflüsse wie Sonnen- und sonstiger Strahlung oder elektromagnetischer Felder, Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern, Überspannung im Netz, elektrostatische Entladungen (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse, z. B. in verwendeten Netzteilen, usw.
- Änderungen, Designänderungen oder Anpassungen, die vorgenommen wurden, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Ausführung zu ändern oder zu erweitern, oder die Verwendung von Nicht-Originalteilen.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zum Bevollmächtigten des Herstellers bzw. zum Importeur:

Importeur: Tomáš Obr (BodyID.com)
Sitz: Přecechtělova 2500/36, Stodůlky, 155 00 Prag, Tschechische Republik
Identifikationsnummer (IČO): 68291132

Gegenstand der Erklärung:

Bezeichnung: GPS Tracker
Modell / Typ: S ONE

Das oben beschriebene Produkt wurde gemäß der Norm bzw. den Normen geprüft, die zum Nachweis der Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) angewandt wurden:

Richtlinie 2014/53/EU
Richtlinie 2011/65/EU, geändert durch die Richtlinie (EU) 2015/863

Prag, 01.10.2024

CE

Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) darf dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es stattdessen an der Verkaufsstelle zurück oder bringen Sie es zu einer öffentlichen Sammelstelle für Wertstoffe. Indem Sie für die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sorgen, helfen Sie, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem Abfall dieses Produkts entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfallart kann nach nationalem Recht mit Bußgeldern geahndet werden.